

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Cocoon entschieden haben! Und viel Vergnügen damit!

Unsere Cacoons werden alle aus hochwertigen Materialien und nach strengsten Produktionsrichtlinien gefertigt. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch. Bei ordnungsgemäßer Montage und Pflege Ihres Cacoons garantieren wir Ihnen langjähriges Cocoon-Sitzvergnügen.

woraus besteht Ihr Cocoon?

In der Verpackung finden Sie alles, was Sie benötigen, um Ihren Cocoon aufzuhängen:

- 1 x Cocoon + 4m Seil mit Stahlkarabiner (zur Befestigung an der Spitze des Cacoons).
- 1 x Satz mit 8 Aluminiumringsegmenten + 1 x Cocoon-Tragetasche.

wie viel Platz benötigen Sie zum Aufhängen Ihres Cacoons?

Single-Cocoon Ø1,5m

Idealerweise 2,7m (lichte Höhe) / Ø2,25m (Grundfläche am Boden) Mindestens 2,45m (lichte Höhe) / Ø1,6m (Grundfläche am Boden)

Doppel-Cocoon Ø1,8m

Idealerweise 2,8m (lichte Höhe) / Ø2,55m (Grundfläche am Boden) Mindestens 2,45m (lichte Höhe) / Ø1,9m (Grundfläche am Boden)


wie montieren Sie Ihren Cocoon?

Erforderliches Werkzeug: **KEINES!**


- 1 Positionieren Sie Ihren Cocoon mit offenem Eingang auf dem Boden.




- 2 Setzen Sie den Formring zusammen, indem Sie die Ringsegmente nacheinander ineinanderstecken und durch die Halteschlaufen im Inneren des Cacoons schieben.

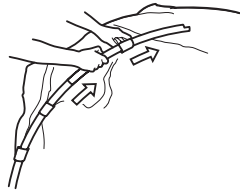


- 3 Sobald Sie alle Ringsegmente zusammengefügt und durch alle Schlaufen geführt haben, müssen Sie noch die beiden verbleibenden Enden mit geringem Kraftaufwand ineinanderstecken.

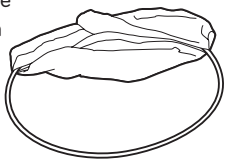

- 4 Anschließend ziehen Sie den Cocoon über den fertigen Formring, damit dieser komplett im Inneren verschwindet. Der Formring passt genau in Ihren Cocoon und ist entsprechend dimensioniert (ziehen Sie also kräftig am Stoff).

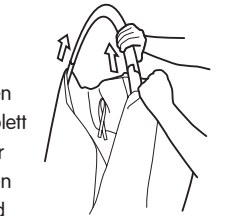

- 5 Verknoten Sie die Bänder um das vordere Ende des Formrings und sichern Sie damit seine Position im Saum des Cacoons.

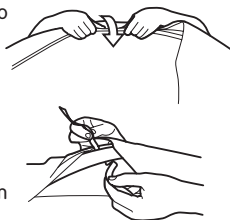

- 6 Nun können Sie Ihren Cocoon aufhängen! Vorher sollten Sie jedoch die Belastbarkeit des von Ihnen für die Aufhängung ausgewählten Asts, Balkens oder Trägers überprüfen: Ist er wirklich stabil genug und hält er Ihr Gewicht und das einer weiteren Person aus?



Die maximale Last für diesen Cocoon beträgt 200kg DIESER WERT DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSCHRITTEN WERDEN

Die vorliegende Anleitung ist auch in anderen Sprachen verfügbar und kann von unserer Website www.hang-in-out.com heruntergeladen werden.

Garantie: Wir geben auf alle unsere Cacoons 1 Jahr Garantie. Kaufbeleg erforderlich.

vor jeder Nutzung Ihres Cacoons ist unbedingt Folgendes zu tun:

Jedes Mal prüfen, ob der Cocoon und sein Aufhängesystem in gutem Zustand sind und keinerlei Schäden bzw. Zeichen von Abnutzung oder Rissen aufweisen!

Jedes Mal sicherstellen, dass das Seil gut und fest verknotet ist und dass der Befestigungspunkt mindestens für die Aufnahme des Gewichts geeignet ist, das der Cocoon aufnehmen soll!

Niemals die vorgeschriebene maximale Last überschreiten oder den Cocoon im Lastzustand höher als vorgesehen (knapp über den Boden) hängen!


Niemals in den Cocoon springen oder ihn als Trampolin oder Schaukel verwenden; der Cocoon ist nur für leichte Bewegungen und zur Entspannung ausgelegt.

wie nutzen Sie Ihren Cocoon?

- 1 Befestigen Sie Ihren Cocoon so, dass sich der Ring ungefähr in der Sitzhöhe eines normalen Stuhls befindet.
- 2 Nehmen Sie in Ihrem Cocoon so Platz, als wenn Sie sich auf einen Stuhl setzen würden - dabei können Sie das innenliegende Seil als Haltegriff nutzen.
- 3 Machen Sie es sich bequem, aber denken Sie immer daran: Je weiter Sie sich zurücklehnen, desto mehr neigt sich der Cocoon.
- 4 Zum Verlassen des Cacoons stellen Sie einfach beide Füße fest auf den Boden und stehen genauso auf wie von einem normalen Stuhl. Dabei können Sie sich an dem innenliegenden Seil hochziehen.

Niemals auf den Ring treten, um in den oder aus dem Cocoon zu gelangen.

Niemals nur einen Fuß auf den Boden setzen, um den Cocoon zu verlassen: Es besteht die Gefahr, dass der Cocoon dabei nach hinten katapultiert wird und Sie das Gleichgewicht verlieren.

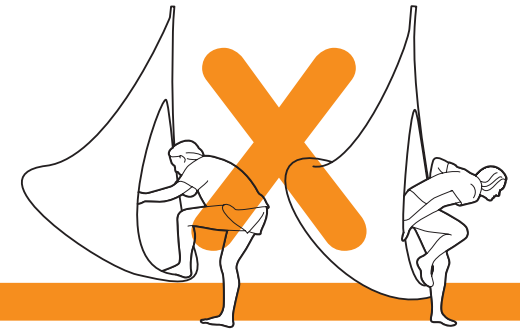

wie pflegen Sie Ihren Cocoon?

Befestigen Sie Ihren Cocoon **immer**, wenn Sie ihn nicht nutzen. Dies ist besonders bei starkem Wind wichtig. Stellen Sie sicher, dass Ihr Cocoon nicht gegen Wände, Baumstämme usw. schlagen kann, da dabei der Stoff und eventuell sogar der Ring Schaden nehmen könnten.

Waschen Ja, Sie können Ihren Cocoon in der Waschmaschine waschen! Nur Kaltwäsche. Kein Bleichmittel verwenden. **SETZEN SIE NACH DEM WASCHEN DEN RING WIEDER EIN UND HÄNGEN SIE DANN IHREN CACOOON ZUM TROCKNEN AUF! NICHT OHNE RING TROCKNEN! NICHT IM TROCKNER TROCKNEN!** Nicht bügeln!

Sie können Ihren Cocoon auch im aufgehängten Zustand säubern: Einfach mit warmer Seifenlauge abwaschen und mit klarem Wasser abspülen.

Haftungsausschluss Hang-in-out Lp sowie alle Händler und deren Vertreter haften nicht für spezielle, indirekte Schäden bzw. Folgeschäden und übernehmen auch keine Eventualhaftung, wenn das Produkt in einer anderen als der ausdrücklich vom Hersteller vorgesehenen Weise benutzt wird. In letzter Konsequenz ist der Endverbraucher für die Überprüfung einer angemessenen Montage und Befestigung gemäß den hier enthaltenen Vorschriften verantwortlich. Wir empfehlen nachdrücklich die Einhaltung des Maximalgewichts.